Machine Translated by Google

HDL-MIR01L.01

Apprentissage du code infrarouge

buspro

Fiche de données

Publiéÿ: 17 juillet 2019
Édition : V1.0.0

Aperçu

Infrared Code Learner (Voir Figure 1) peut apprendre diverses commandes clés (par exemple, AC, TV, DVD, satel

récepteur lite, appareil audio et vidéo, etc.). Le mode test est pris en charge alors qu'aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.

Les fonctions

ÿ Interface USB, sans pilote et facile à utiliser

- ÿ Apprentissage du code infrarouge
- ÿ Test d'envoi de code infrarouge
- ÿ Indicateur d'état d'apprentissage

Notes IMPORTANTES

- ÿ Connectez-vous au PC avec l'interface USB
- ÿ Pendant le processus d'apprentissage, assurez-vous que la télécommande a pointé vers l'apprenant IR et que le dis

  la distance est d'environ 3 cm
- ÿ Système d'exploitation pris en charge : Windows XP, Windows 7 et Windows 8



Figure 1. Apprenant du code infrarouge

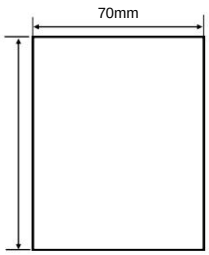

Figure 2. Dimensions - Vue de face

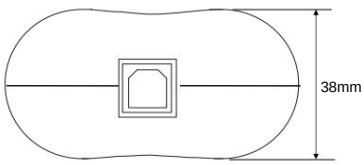

Figure 3. Dimensions - Vue latérale

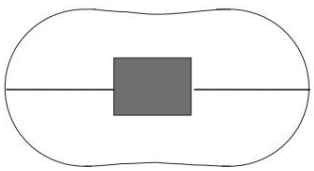

Illustration 4. Vue latérale

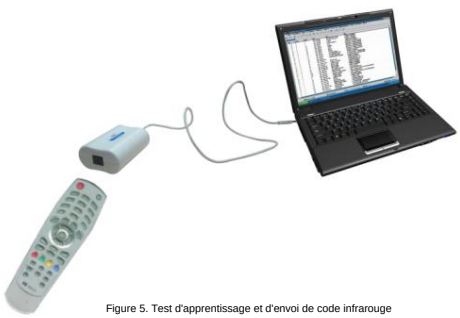

Figure 5. Test d'apprentissage et d'envoi de code infrarouge

Information produit

Dimensions - Voir Figure 2 - 3

Vue latérale - Voir la figure 4

Test d'apprentissage et d'envoi de code infrarouge - Voir la figure 5

Après la connexion au PC avec un câble USB spécialement conçu, le voyant rouge s'allume. Ensuite, l'apprenant IR

peut être reconnu par le "HDL Buspro Setup Tool", cliquez sur l'icône IR Code Learner dans le menu pour entrer

page d'apprentissage, dans laquelle l'apprenant du code IR peut apprendre, tester et enregistrer. La fonction de contrôle à distance sera activée

une fois les codes téléchargés sur les émetteurs infrarouges.

Comme le montre la figure 5, la télécommande doit pointer vers la fenêtre de réception de l'apprenant. Cliquez sur "Apprendre le code IR"

dans HDL Buspro Setup Tool, le voyant bleu s'allume. Appuyez sur le bouton de la télécommande, le processus d'apprentissage est terminé lorsque le

voyant bleu s'éteint. Cliquez sur "Afficher les codes IR appris" pour voir si l'apprenant

a appris les codes IR. Ensuite, l'utilisateur peut tester la télécommande pour voir si la cible peut être contrôlée, en

afin de s'assurer que le processus d'apprentissage réussisse.

Précautions de sécurité

- ÿ L'installation et la mise en service de l'appareil doivent être effectuées par HDL ou l'organisme désigné par HDL. Pour la planification et la construction d'installations électriques, les directives, réglementations et normes pertinentes du pays respectif doivent être prises en compte.
- ÿ HDL n'assume aucune responsabilité pour toutes les conséquences causées par l'installation et le câblage qui ne sont pas conformes à ce document.
- ÿ Veuillez ne pas démonter l'appareil ou modifier des composants en privé, sinon cela pourrait causer défaillance mécanique, choc électrique, incendie ou blessure corporelle.
- ÿ Veuillez vous adresser à notre service clientèle ou à des agences désignées pour le service d'entretien. La garantie n'est pas applicable pour le défaut du produit causé par un démontage privé.

Contenu du colis

HDL-MIR01L.01*1 / Fiche technique*1 / Câble USB*1

Machine Translated by Google

données techniques

Paramètres de communication	
Gamme de fréquence d'onde porteuse	38kHz±20%
USB	2.0, sans pilote
Environnement externe	
Température de fonctionnement	-5ÿ~45ÿ
Humidité relative de travail	ÿ90%
Température de stockage	-20ÿ~60ÿ
Humidité relative de stockage	ÿ93%
Caractéristiques	
Dimensions	98mm×70mm×38mm
Poids net	180g
Matériau du boîtier	abdos
Interface de connexion	Interface USB 2.0
Indice de protection (conforme à la norme EN 60529)	IP20

Nom et contenu des substances dangereuses dans les produits

Composants	Substances dangereuses					
	Conduire (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	Chrome VI (Cr (6))	Poly-bromé biphényles (ONU)	Poly-bromé éthers diphényliques PBDEÿ
Plastique	O	O	O	O	O	O
Matériel	O	O	O	O	-	-
Vis	O	O	O	×	-	-
Souder	×	O	O	O	-	-
PCB	×	O	O	O	O	O
CI	O	O	O	O	×	×

Le symbole "-" indique que la substance dangereuse n'est pas contenue.

Le symbole "o" indique que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à l'exigence limite spécifiée dans la norme IEC62321-2015.

Le symbole «ÿ×ÿ» indique que la teneur de la substance dangereuse dans au moins une des matériaux de la pièce dépasse l'exigence limite spécifiée dans la norme IEC62321-2015.

Soutien technique
Courriel : support@hdlautomation.com
Site Web : https://www.hdlautomation.com

©Copyright par HDL Automation Co., Ltd. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.