Keypad OXA Button

Code produit : MLR0401OXA, MLR0801OXA



Tension du bus	21-30 VDC, alimentation depuis le bus KNX
Courant du bus	≤12mA
Puissance du bus	≤360mW
Matériau de la coque	métal
Dimensions (H x L x P)	86 x 86 x 10,5 mm
Poids (environ)	Environ 0,1 kg
Méthode d'installation	Boîte de jonction 80
Température de fonctionnement	-5°C... 45°C
Température de stockage	-25°C... 55°C
Température de transport	-25°C...+70°C
Humidité relative max	90%
Matériau de la coque	PC
Fonctionnalité	Pas besoin d'alimentation supplémentaire

DESCRIPTION

Principalement utilisé dans le système de contrôle des bâtiments, il s'installe avec d'autres appareils sur le bus pour former un système. Son fonctionnement est simple et intuitif. Les utilisateurs peuvent planifier et exécuter ces fonctions de manière systématique, selon leurs besoins.

Utilisé pour contrôler les interrupteurs, les variateurs, les stores, etc. Chaque canal du panneau comprend des boutons et des indicateurs LED. Boîtier d'installation standard 80 broches avec 4 et 8 sorties de boutons.

Connectez-vous au système EIB/KNX via le bus EIB et utilisez le logiciel de conception ETS (version ETS4 ou supérieure) pour attribuer des adresses physiques et des adresses de groupe, et définir les paramètres.

Directement connecté au bus via le bornier et ne nécessite pas de tension d'alimentation supplémentaire.

Chaque canal du panneau peut utiliser les différentes fonctions décrites ci-dessus et est indépendant.

Prise en charge du capteur de proximité et du capteur de température ;

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Interrupteur d'éclairage, ouverture et fermeture du rideau, éclairage de l'écran de projection, etc., avec appui long, appui court et fonction inverse
- Dispositif de gradation de contrôle avec sortie de gradation relative et de gradation absolue
- Le contrôle de scène 8 bits peut être effectué et la fonction de scène définie peut être appelée ;
- Envoi de valeur, envoi de valeurs de taille 1 bit/1 octet ;
- Fonction d'indication LED, variété d'états d'affichage, tels que : toujours allumé/éteint, clignotant
- Fonction de regroupement de verrouillage LED et de réglage de la luminosité LED ; fonction de verrouillage des touches, elle peut verrouiller la touche pour invalider son fonctionnement
- Mode programmable accessible par opéra on de clé, permettant de télécharger des données sans avoir à retirer le produit du mur.
- Les LED d'état et de rétroéclairage ont les fonctions de réveil de la luminosité et de temporisation d'extinction.
- les conditions de réveil incluent la pression d'un bouton, la détection tactile, la détection radar, le déclenchement d'un objet, etc. (la détection tactile et la détection radar sont facultatives)

Instructions de montage et de sécurité

- L'équipement peut être installé et utilisé par un électricien qualifié ou du personnel autorisé.
- Pour la planification et la construction d'installations électriques, les codes appropriés,
- Les directives et réglementations en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées. Ne connectez pas la tension secteur (230 V AC) ou toute autre tension externe au bus KNX.
- La connexion de tensions externes peut mettre en danger le système KNX.
- Assurez-vous qu'il y a une isolation adéquate entre le câble de tension 230 V AC et le bus KNX.
- N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil, à la pluie ou à une forte humidité. N'utilisez pas de sprays, de solvants ou d'abrasifs susceptibles d'endommager l'équipement. Pour installation uniquement dans des endroits secs et sur des rails DIN de 35 mm. L'équipement doit être facile à utiliser et à inspecter visuellement.

Dimension & Câblage

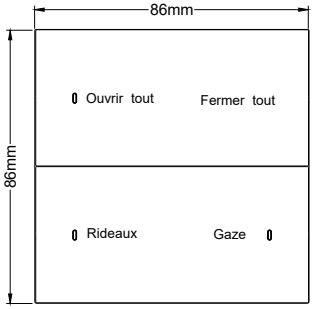

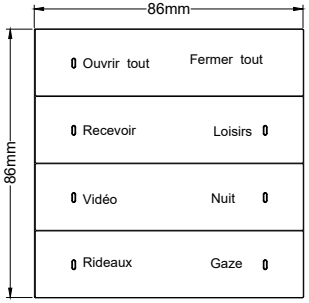

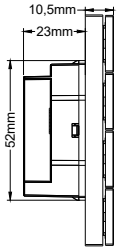

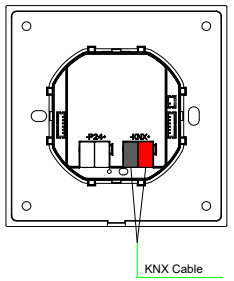

Instructions d'utilisation du produit

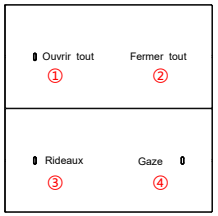

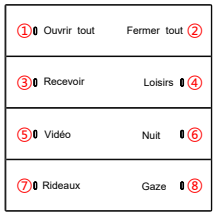

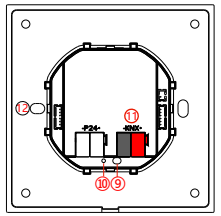

（1）Description：Channel A；
（2）Description：Channel B；
（3）Description：Channel C；
（4）Description：Channel D；
（5）Description：Channel E；
（6）Description：Channel F；
（7）Description：Channel G；
（8）Description：Channel H；
(9) Description：Boutons de programmation, utilisés pour allumer les voyants de programmation ;
(10) Description：Voyant de programmation : le voyant s'allume en rouge lors de l'entrée en mode programmation et s'éteint automatiquement lors de la programmation ;
(11) Description：Terminal de bus KNX ;
(12) Description：Support de fixation pour boîte de dérivation 80

* Chaque bouton dispose d'un voyant LED d'état et chaque bouton doit être gravé pour transmettre la lumière ;